Samsung E1070

Mobilais tālrunis
Lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā minētā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21403A
Latvian. 02/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tā tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardio-stimulatoriem.

Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CE 0168

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Uzglabājiet akumulatora bloku sausā vietā.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

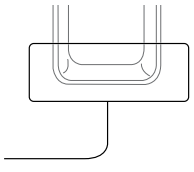

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,815 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no tālruņa akumulatoriem

(attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv akumulatoru atgriešanas sistēmas)

Šis marķējums, kas atrodas uz akumulatora, rokasgrāmatas vai iesaiņojuma, norāda uz to, ka šī izstrādājuma nolietotos akumulatorus nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja marķējumā ir ķīmisko elementu simbols Hg, Cd vai Pb, tas nozīmē, ka akumulatoros ir dzīvsudrabs, kadmijs vai svins (atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66). Ja no akumulatoriem neatbrīvojas pareizi, šīs vielas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai apkārtējo vidi.

Lai aizsargātu dabiskos resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, nošķiriet akumulatorus no citiem atkritumiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot vietējo, akumulatoru bezmaksas atgriešanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : E1070

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.01 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Tālruņa izkārtojums

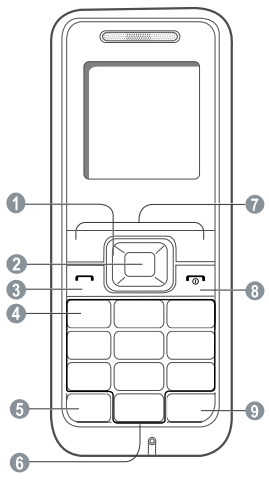

❶ **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet skaļumu (uz augšu/uz leju) vai lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
► *Funkcijas Lāpas gaisma aktivizēšana*

❷ **Apstiprinājuma taustiņš**
Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

❸ **Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; sūtiet SOS ziņu
► *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

❹ **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

❺ **Taustiņu bloķēšana**
Gaidīšanas režīmā bloķējiet taustiņus (nospiediet un turiet)

❻ **Burtciparu taustiņi**

❼ **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

❽ **Ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš**
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

❾ **Klusuma režīma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma režīmu (nospiediet un turiet)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšanas tīkls
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

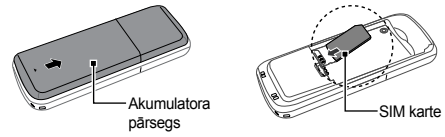

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

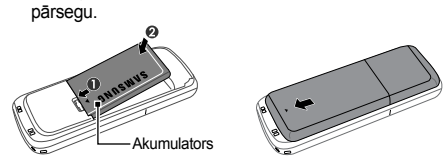

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet ierīcei komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.

2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

Norādījumu ikonas

	Piezīme — piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam** — to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** (atbilst **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** — tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (attiecas uz ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu)
< >	**Leņķiekavas** — izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu Labi)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Jā**>, <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.

Īsziņu apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Šī funkcija palīdz atrast tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatītu meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Ritiniet uz leju un nospiediet <**Sagl.**> → <**Pieņemt**>.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļums, kas dzirdams mono austiņās, ir ļoti neliels vai virtuāli nedzirdams. Lietojiet tikai stereo austiņas.

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Taustiņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu klausules skaļumu, sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa režīmā trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, trokšņainā vidē izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ja jums ir radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem. Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontaktu saraksts**.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Ja taustiņi ir bloķēti, nospiediet [ ] četras reizes, lai sūtītu SOS ziņu uz iepriekš iestatītiem numuriem. Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs iepriekš iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos uz ievades režīmu, nospiediet un turiet [*]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [0], lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signāla apturēšana

Atskanot signālam:

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Funkcijas Lāpas gaisma aktivizēšana

Šī funkcija palīdz iedegt lāpu tumšās vietās. Šī funkcija izgaismo šķidro kristālu displeju, lai varētu lietot šķidro kristālu displeja apgaismojumu un lāpas funkciju.

Lai aktivizētu funkciju Lāpas gaisma

- Gaidīšanas režīmā navigācijas taustiņu turiet nospiestu uz augšu, lai atceltu gaidīšanas režīmu un aktivizētu funkciju Lāpas gaisma.
- Kad taustiņi ir bloķēti, navigācijas taustiņu turiet nospiestu uz augšu, lai atceltu taustiņu bloķēšanu un aktivizētu funkciju Lāpas gaisma.

Šķidro kristālu displejs kļūst gaišs un īpaši spilgts, un tajā ir redzama lāpas ikona vai teksts.

Lai deaktivizētu funkciju Lāpas gaisma

- Lai deaktivizētu funkciju Lāpas gaisma, nospiediet [ ] vai <**Atpakaļ**>.

Funkciju Lāpas gaisma var aktivizēt tikai bloķēšanas vai gaidīšanas statusa laikā.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [1].

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Ievadiet kontakta informāciju.
4. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.